


取扱説明書

充電式 インパクトドライバ

無段変速・正逆転両用・ブレーキ付 モデル **TD123D**

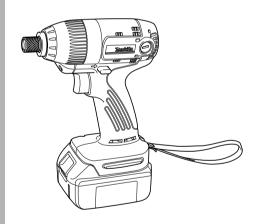

このたびは**充電式 インパクトドライバ**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全

に能率よくお使いくださる ようお願い致します。 なお、この取扱説明書はお 手元に大切に保管してくだ

さい。



主要機能

| モデル主要機能 | TD123D | | |
|---------|---|--------------------------------|--|
| 電動機 | 直巻整流 | 子電動機 | |
| | ニッケル水 | 素バッテリ | |
| バッテリ | バッテリ BH1220C (容量 2.0Ah) | バッテリ BH1233C (容量 3.3Ah) | |
| 電圧 | 直流 | 12V | |
| 回転数 | 0 ~ 2,600min ⁻¹ (回転 / 分) | | |
| 打撃数 | 0 ~ 3,200min ⁻¹ (回 / 分) | | |
| 締め付けトルク | 最大 125 N・m(1280kgf・cm) M14(強度区分 :10.9)高力ボルト 3 秒締付時 | | |
| 締め付け能力 | 小ネジ:M4 ~ M8, 普通ボルト:M5 ~ M12 高力ボルト:M5 ~ M10, コーススレッド:22 ~ 120mm | | |
| 機体寸法 | 長さ 163mm ×幅 74mm × 高さ 226mm | 長さ 163mm ×幅 82mm × 高さ 234mm | |
| 質量 | 1.4kg | 1.6kg | |

| 急速充電器 | DC14RC |
|-------|--------------|
| 入力電圧 | 単相交流 100V |
| 入力周波数 | 50-60Hz |
| 入力容量 | 370VA |
| 出力電圧 | 直流 7.2-14.4V |
| 出力電流 | 直流 9A |

[・] 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご 了承ください。

注意文の 🗘 警告 |・ 🛕 注意 |・ 注 の意味について

注に区分していますが、 それぞれ次の意味を表します。

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容のご注意。

♪ 注意

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能 性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定さ れる内容のご注意。

なお、▲注意に記載した事項でも、状況によっては重 大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に 関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってく

ださい。

注

: 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPA002-2

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上の ご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に 従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

҈ 警告

- 1. ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。
- 2. 充電器とバッテリは取扱説明書に記載されている組み合わせで使用してください。
- 指定以外の組み合わせでは、破裂して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。
- 3. 正しく充電してください。
- ・ この充電器は定格表示してある電源で使用してください。昇圧器などのトランス類を使用したり直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災の恐れがあります。
- 温度が 10 ℃未満、あるいは温度が 40 ℃以上ではバッテリを充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- バッテリは、換気のよい場所で充電してください。バッテリや充電器を充電中、布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- ・ 使用しない場合は電源プラグを抜いてください。感電や火災の恐れがあります。
- 4. バッテリの端子間を短絡させないでください。釘袋等に入れると、短絡して発煙、発火、破裂等の恐れがあります。
- 5. 感電に注意してください。
- ・ ぬれた手で電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。
- 6. 作業場の周囲状況も考慮してください。
- ・ 充電工具、充電器、バッテリは、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。感電や発煙の恐れがあります。
- ・ 作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の恐れがあります。
- ・ 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。爆発や火 災の恐れがあります。
- 7. 保護めがねを使用してください。
- ・ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防 じんマスクを併用してください。切削したものや粉じんが目や鼻に入る恐れが あります。
- 8. 防音保護具を着用してください。
- 騒音の大きい作業では、耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。

⚠警告

- 9. 加工するものをしっかりと固定してください。
- ・ 加工するものを固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます。固定が不十分な場合は、加工するものが飛んで、けがの恐れがあります。
- 10.次の場合は、充電工具のスイッチを切り、バッテリを本体から抜いてください。
- 使用しない、または、修理する場合。
- 刃物、ビット等の付属品を交換する場合。
- ・ その他危険が予想される場合。本体が作動して、けがの恐れがあります。
- 11.不意な始動は避けてください。
- スイッチに指を掛けて運ばないでください。本体が作動して、けがの恐れがあります。
- 12.指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
- ・ 本取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。事故やけがの原因となる恐れがあります。
- 13.バッテリを火中に投入しないでください。破裂したり、有害物質の出る恐れがあります。
- 14. バッテリの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で充分洗い、医師の治療を受けてください。
- 失明の恐れがあります。
- 15.使用時間が極端に短くなったときは使用をおやめください。
- · バッテリの液漏れ、発熱、破裂の恐れがあります。

↑ 注意

- 1. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
- ちらかった場所や作業台は、事故の恐れがあります。
- 2. 子供を近づけないでください。
- 作業者以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。けがの恐れがあります。
- 作業者以外、作業場へ近づけないでください。けがの恐れがあります。
- 3. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
- ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してく ださい。事故の恐れがあります。
- ・ 充電工具やバッテリを、温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(金属の箱や夏の車内等)に保管しないでください。バッテリ劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。
- 4. 無理して使用しないでください。
- ・ 安全に能率よく作業するために、充電工具の能力に合った速さで作業してください。能力以上でのご使用は事故の恐れがあります。
- モータがロックするような無理な使い方はしないでください。発煙、発火の恐れがあります。
- 5. 作業に合った充電工具を使用してください。
- 小型の充電工具やアタッチメントは、大型の充電工具で行なう作業には使用しないでください。けがの恐れがあります。
- 指定された用途以外に使用しないでください。けがの恐れがあります。
- 6. きちんとした服装で作業してください。
- · だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、着用しないでください。回転部に 巻き込まれる恐れがあります。
- 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。すべりやすい手袋や履物はけがの恐れがあります。
- 長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆ってください。回転部に巻き込まれる恐れがあります。
- 7. 充電器のコードを乱暴に扱わないでください。
- ・ コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
- ・ コードを熱、油、薬品、角のとがった所に近づけないでください。
- コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。感電やショートして発火する恐れがあります。
- 8. 無理な姿勢で作業をしないでください。
- ・ 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。転倒してけが の恐れがあります。

企注意

9. 充電工具は、注意深く手入れをしてください。

- ・ 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。損傷した刃物類を使用すると、けがの恐れがあります。
- ・ 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。けがの恐れがあります。
- 充電器のコードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店または弊社営業所に修理を依頼してください。感電やショートして発火する恐れがあります。
- 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。感電やショートして発火する恐れがあります。
- ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないように してください。けがの恐れがあります。

10.調節キーやレンチ等は、必ず取りはずしてください。

スイッチを入れる前に、調節に用いたキーやレンチ等の工具類が取りはずして あることを確認してください。付けたままでは作動時に飛び出して、けがの恐れがあります。

11.屋外使用に合った延長コードを使用してください。

・ 屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまたは、キャブタイヤケーブルの延 長コードを使用してください。

12.油断しないで十分注意して作業を行なってください。

- 充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意 して慎重に作業してください。軽率な行動をすると事故やけがの恐れがあります。
- ・ 常識を働かせてください。非常識な行動をすると事故やけがの恐れがあります。
- 疲れている場合は、使用しないでください。事故やけがの恐れがあります。

13.損傷した部品がないか点検してください。

- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動 するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・ 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての筒所に異常がないか確認してください。
- 電源プラグやコードが損傷した充電器や、落としたり、何らかの損傷を受けた 充電器は使用しないでください。感電やショートして発火する恐れがあります。
- ・ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従って ください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店または 弊社営業所に修理を依頼してください。
- スイッチで始動および停止操作の出来ない充電工具は、使用しないでください。異常動作して、けがをする恐れがあります。

⚠ 注意

14. 充電工具の修理は、専門店に依頼してください。

- ・ サービスマン以外の人は本体、充電器、バッテリを分解したり、修理、改造は 行なわないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがありま す。
- ・ 本体が熱くなったり、異常に気付いた時は点検・修理に出してください。
- 本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
- ・ 修理は、必ずお買い求めの販売店または弊社営業所にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの恐れがあります。

充電式インパクトドライバ安全上のご注意

先に充電工具として共通の注意事項を述べましたが、充電式インパクトドライバとして、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

JPB080-3

⚠警告

- 1. 作業する箇所に、電線管・水道管やガス管などの埋設物がないことを、 作業前に十分確かめてください。
- ・ 埋設物があると工具が触れ、感電や漏電・ガス漏れの恐れがあり、事故の原因 になります。
- 2. 使用中は、振り回されないよう本体を確実に保持してください。
- ・ 確実に保持していないと、けがの原因になります。
- 3. 使用中は、ビットなどの工具類や回転部、切りクズなどの排出物に手 や顔などを近づけないでください。
- けがの原因になります。
- 4. 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにス イッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または弊社営業 所に点検・修理を依頼してください。
- · そのまま使用していると、けがの原因になります。
- 5. 誤って落としたり、ぶつけたときは、ビットなどの工具類や機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
- ・ 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
- 6. バッテリは発煙、発火、破裂の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
- 端子に金属類を接触させないでください。
- · 釘や硬貨などが入った袋や箱の中に入れないでください。
- 雨や水にぬらさないでください。
- 7. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤 などのある場所では充電しないでください。
- 爆発や火災の恐れがあります。
- 8. 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
- ・ ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニール等の上では充電しないでください。
- ・ 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすい物を差し込まないでください。
- 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
- 9. 充電器のバッテリ装着部には充電用端子があります。金属片・水などの異物を近づけないでください。
- 10. 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。

△ 注意

- 1. 工具類 (ビットなど) や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
- 2. 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでくだ さい。
- 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
- 3. 作業直後のキリや切りクズは大変熱くなっていますので、触れないでください。
- やけどの原因になります。
- 4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。
- 材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。
- 5. 細径ドリルは折れやすいので注意してください。
- ・ 飛散して、けがの恐れがあります。
- 6. 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちにプラグを抜いて充電を中止してください。
- · そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。


注

- ネジに合った純正ビットをご使用ください。
- ・ ネジの適正締め付け力はネジの材質、サイズ、締め付ける材料などによって異なりますのでネジに合った締め付け時間で作業してください。
- ・電源が離れていてつなぎコードが必要なときは、充電器を最高の能率で故 障なくご使用いただくために十分な太さのコードをできるだけ短くお使い ください。

使用できるコードの太さ(公称断面積)と最大長さの関係

| コードの太さ (導体公称断面積) | コードの最大長さ | |
|---------------------|----------|--|
| 0.75mm ² | 20m | |
| 1.25mm ² | 30m | |

各部の名称および標準付属品

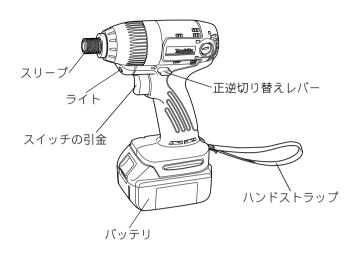

製品の組み合わせ及び標準付属品

| モデル標準付属品 | TD123DZ | TD123DRAX | TD123DRJX TD123DRJXY(黄色) TD123DRJXR(赤色) |
|---------------|---------|----------------------|---|
| バッテリ | × | ●バッテリ BH1220C 2 本 | ●バッテリ BH1233C 2 本 |
| 充電器 (充電時間) | × | ● DC14RC (約 15 分) | ● DC14RC (約 22 分) |
| +ビット 2-65 | • | • | • |
| フック | • | • | • |
| プラスチックケース | × | • | • |

別販売品のご紹介

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上 「販売店もしくは、裏表紙掲載の直営事業所へお問い合わせください。
- +ビット(マグネット付)

| 名称 | 長さ (mm) | 梱包数 | 部品番号 |
|------|---------|-----|---------|
| No.1 | 65 | 10 | A-06529 |
| No.2 | 45 | 10 | A-06507 |
| | 65 | 10 | A-06535 |
| 10.2 | 110 | 10 | A-06557 |
| | 150 | 10 | A-06579 |
| No.3 | 45 | 10 | A-06513 |

- インパクトドライバ用ストッパ 部品番号 A-19283
- ビットピース部品番号 322279-6
- ハイブリッドチャック 部品番号 A-15562
- ・ フック (幅広タイプ) 部品番号 324421-5

別販売品のご紹介

・ 四角穴付コーススレッド (No.2)


| 径×長さ (mm) | 部品番号 | 入数 | 径×長さ (mm) | 部品番号 | 入数 |
|-----------------|---------|-------|-----------------|---------|-----|
| 3.8×25 | A-35019 | 2,000 | 3.8×57 | A-35081 | 900 |
| 3.8 × 28 | A-35025 | 1,900 | 4.2 × 65 | A-35097 | 500 |
| 3.8 × 32 | A-35031 | 1,800 | 4.2 × 75 | A-35106 | 400 |
| 3.8 × 38 | A-35047 | 1,500 | 4.5 × 90 | A-35112 | 200 |
| 3.8 × 41 | A-35053 | 1,400 | 4.5 × 100 | A-35128 | 160 |
| 3.8×45 | A-35069 | 1,100 | 4.8 × 120 | A-35134 | 150 |
| 3.8 × 51 | A-35075 | 1,000 | | | |

・ 四角ビット (マグネット付)

| 先端形状 | 長さ (mm) | 梱包数 | 部品番号 |
|-------|---------|-----|---------|
| No.2 | 65 | 5 | A-35140 |
| 10.2 | 110 | 5 | A-35156 |
| No.3 | 65 | 1 | A-34291 |
| 140.5 | 110 | 1 | A-34300 |

バッテリの取り付け・取り外し方

- ・ バッテリを本機から取り外す時は、1. バッテリ正面のボタンを下げながら2. スライドさせると取り外せます。
- ・ 取り付ける時は逆の要領で、本機の溝に合わせ、ボタンを下げながら奥まで挿入してください。この際、ボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまで、奥まで確実に挿入してください。

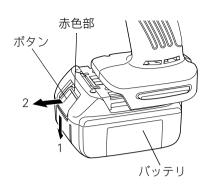


バッテリについて

・ お買い上げ時は、バッテリは充電されていません。ご使用前に急速充電器 で正しく充電してからご使用ください。

バッテリの充電方法


- 1. 急速充電器のプラグを 100V の電源に 差し込んでください。充電表示ライト は「緑 2 個」の点滅を繰り返します。
- 2. バッテリを急速充電器の挿入ガイド にそって、一番奥まで入れてくださ い。充電器の端子カバーはバッテリ挿 入に伴い開閉します。
- 3. バッテリを挿入しますと充電表示ライトが「赤」に点灯し充電を開始します。充電が完了すると充電表示ライトが「緑 2 個」の点灯に変わり電子ブザーが「ピー」と約5秒鳴ります。そのままバッテリを差し込んでおけば、

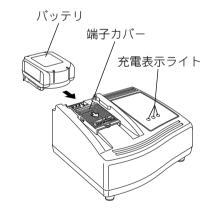

バッテリを冷却しながらトリクル充電を 24 時間行います。充電時間は周囲温度(10 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ やバッテリの状態(新品・長期保存バッテリや寿命に近いバッテリなど)により変動します。

4. バッテリを抜き取り、電源から急速充電器のプラグを抜いてください。

充電表示ライトについて

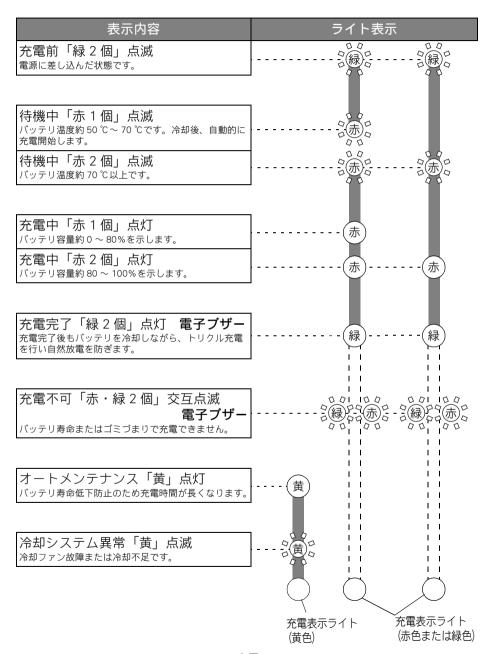

注

- ・ DC14RC はマキタバッテリ専用の急速充電器です。他の目的に使用しないでください。
- ・使用直後のバッテリや直射日光の当たる所に長時間放置したバッテリを充電されますと充電表示ライトが「赤」の点滅を繰り返す場合があります。このようなときは、充電器内蔵の冷却ファンによりバッテリを冷却してから充電を開始します。バッテリの温度が約70 \mathbb{C} 以上のときは2個、約50 \mathbb{C} ~70 \mathbb{C} のときは1個の点滅となります。
- ・ 充電開始後、充電表示ライトが「赤・緑 2 個」の交互点滅を繰り返し、電子ブザーが「ピッピッピッ」と約 20 秒間鳴った場合は、バッテリの寿命またはゴミづまりで充電できません。
- ・ バッテリを連続で充電される場合は、充電時間が長くなることがあります。
- ・ オートメンテナンス機能により、充電時間が周囲温度(10 \mathbb{C} \sim 40 \mathbb{C})や バッテリの状態に応じて変動します。
- ・ 次のような状態のときは、充電器またはバッテリに故障があると考えられますので、充電器とバッテリの両方を、お買い求めの販売店にお持ちください。

×充電器のプラグを 100V の電源に差し込んでも、表示ライトが「緑」に 点滅しない。

×バッテリを挿入しても、表示ライトが「赤」に点灯または点滅しない。 ×充電開始後、表示ライトが「赤」に点灯した後、1時間以上たっても充電が完了しない。(表示ライトが「緑」に変わらないで、電子ブザーも鳴らない)

トリクル充電について

- ・ 充電完了後にバッテリの自然放電を防ぐため、バッテリを差し込んでおけ ば微小電流を流し続けて満充電の状態を維持します。
- ・ 充電完了後すぐに使用しない場合は、バッテリの冷却も行ないますので、 そのまま差し込んでおくことをおすすめします。

冷却システムについて

- ・ バッテリの性能を十分に発揮させるため、充電器内蔵の冷却ファンにより バッテリを効率良く冷却するシステムです。送風の音がしますが故障では ありません。
- ・ 冷却ファンが故障したり、充電器やバッテリのゴミづまりによって冷却不足となった場合、「黄」のライトが点滅し冷却システム異常をお知らせします。冷却システム異常の場合も充電を行いますが、充電時間が長くなることがあります。このような時は、充電器、バッテリの風穴がふさがれていないか、または送風の音がしないか、ご確認ください。
- ・ 充電中、送風の音がしない場合がありますが、「黄」のライトが点滅していなければ故障ではありません。冷却ファンを停止して充電することがあります。
- ・ 充電器、バッテリの風穴をふさがないでください。
- ・ 頻繁に「黄」のライトが点滅するようなときは、点検・修理をご依頼くだ さい。

オートメンテナンス機能について

- ・ オートメンテナンス機能は、バッテリの使用状態に応じて自動的にバッテリを長持ちさせるように最適な充電を行うことを特徴としてます。
- ・ 下記 $1 \sim 5$ の状態となった場合、特にバッテリ寿命が低下しやすい状況にあるため、充電中に「黄」のライトが点灯して充電時間が長くなることがあります。
- 1 高温充電の繰り返し
- 2 低温充電の繰り返し
- 3 満充電バッテリの再充電の繰り返し
- 4 過放電の繰り返し (過放電とは工具の力が弱くなってもさらに使用する状態です)
- 5 過冷却システム異常での充電の繰り返し

バッテリを長持ちさせるには

- ・ 工具の力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- ・ 満充電したバッテリを再度充電しないでください。
- · 充電は 10 ℃~ 40 ℃の範囲で行ってください。
- ・ 使用直後などの熱くなったスライド式バッテリは、充電器に差し込んで冷却し充電することをおすすめします。
- ・ 長期間(6ヵ月以上)ご使用にならない場合、ニッケル水素バッテリは、充電して保管し、ニカドバッテリは、使い切った状態で保管することをおすすめします。

バッテリの回収について

・ 使用済みバッテリはリサイクルのため回収しております。マキタ電動工具 登録販売店または直営事業所へご持参ください。



ニッケル水素バッテリは リサイクルへ

Ni-MH

ビットの取り付け、取りはずし方


⚠ 警告


ビットや付属品等の取り付け・取りはずしの際は必ずバッテリを抜いてください。

- 本機が作動して、けがの恐れがあります。
- ・ ビット・ソケットは下記のものをご使用ください。それ以外は、使用しないでください。

| A A | A = 17mm B = 14mm | ビットピース (別販売) は不要です。 (※純正品は全てこのサイズです。) |
|-----|----------------------|--|
| B | | ビットピース (別販売) が必要です。 (市販品) |

- ・ 純正品の場合は、スリーブを矢印方向 に引きビットを差し込み、スリーブを 離してください。
- ・ 市販品の場合は、スリーブを矢印方向 に引きビットピース・ビットの順に差 し込み、スリーブを離してください。

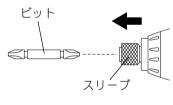

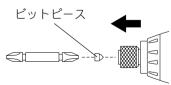


注

- ・ ビットは奥までしっかり差し込んでください。不十分ですとスリーブが元 の位置に戻らず、ビットの固定ができません。
- ・ 取りはずす場合は、取り付け方の逆の要領で行なってください。

フックの取り付け・取りはずし方


- ・ フックは、工具不要で左右どちらにも 取り付け取りはずしが出来ます。
- ・ 取り付け方は、フック上部を左右に広げ ながら奥までしっかり差し込みます。
- 取りはずし方は、フック上部を左右に ひろげながら引き抜いてください。
- ・ ※脚立等に引掛けておくのに便利な 幅広タイプのフックも別販売品で用 意しています。

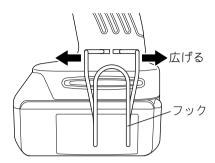

プラスチックケースへの収納

プラスチックケースには、本機にフックを取り付けたままでも収納できま

す。(ただし、幅広タイプのフックは除く) フックを本機の後ろから見て右側に取り付けた場合は、フックが上になるように本機を反転させて収納してください。

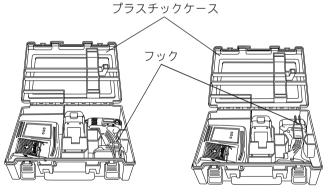

フックを左側に取り付けた場合

フックを右側に取り付けた場合

スイッチの操作

⚠警告

本機にバッテリを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。

スイッチを入れたままバッテリを差し込むと急に回りだし、事故の原因になります。

- スイッチは引金を引くと入り、離すと切れます。
- ・ スイッチの引金の引き加減により、お 望みの回転数および打撃数が得られ ます。



ライトの点灯


企注意

ライトの光を直接のぞき込んだり、目に当てないでください。 ・ ライトの光が連続して目に当たると目をいためる原因になります。

・ スイッチの引金を引くと点灯し、離すと消灯します。

正逆転切り替えレバーの操作

- ・ 正逆転切り替えレバーのA 側を押すと 右回転(正転)し、B 側を押すと左回 転(逆転)します。
- ・ 正逆転切り替えレバーを中間の位置 にすると、スイッチの引金が引けなく なります。

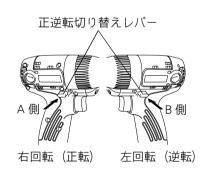


注

- ・ ご使用前には必ず回転方向を確認してください。
- ・ 正転・逆転の切り替えは、モータの回転が停止した状態で行ってください。 回転中に切り替えますと故障の原因になります。
- ・ 本機を使用しないときは、正逆転切り替えレバーを中間の位置にしておい てください。

作業方法

ネジの締め付け

- ・ ネジの適正締め付けトルクは、ボルトの材質・サイズ・締め付ける場所の 材質などによって異なります。
- ・ ネジの締め付けトルクと締め付け時間の関係は下図のようになっています。これらを参考にして適正な締め付け時間を選んでください。

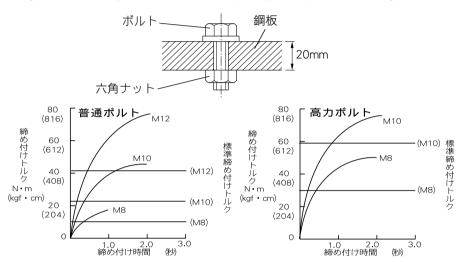

※スイッチの引金を最大に引き込むまでの時間を含んだ値です。

ボルトは下記を使用しています。

普通ボルト:強度区分 4.8 高力ボルト:強度区分 10.9

強度区分の説明

4.8 ボルトの降伏点(引張強さの 80%) 314N/mm² (32kgf/ mm²) ボルトの引張強さ 392N/ mm² (40kgf/ mm²)

注

- ・ M8 以下のネジの場合、スイッチの引金の引き加減を調整して締め付けてください。事前に締め付け時間と締め付け力を確認してください。
- ・ ネジに対して本機をまっすぐ持ってください。
- ・ 締め付け時間が長過ぎますと、ネジが伸びたり、折損したりすることがあります。また、ビット等工具類の寿命も短くなります。必ず実作業の前に試しに何本か締め付けて適当な締め付け時間を把握してください。

作業方法

・ ネジは下記の要因により締め付けトルクが変わってきますので、締め付け ネジが適正締め付けトルクになっているか、トルクレンチなどで必ず確認 してください。

1. 雷圧

- ・バッテリが完全放電状態に近くなると電圧が降下し、締め付けトルクは低下します。
- 2. ビット・ソケットビット
- サイズに合ったビット (ソケットビット) を使用しないと、締め付けトルクは低下します。
- 3. ボルト
- ・ 径の異なるボルトでは、トルク係数(ボルトの仕上がり状態により決まる係数、ボルトメーカで表示)、等級が同じでも締め付けトルクは異なります。
- ・ 同じ径のボルトでもトルク係数、等級、長さによって締め付けトルクは変化します。

4. その他

- 締め付け場所により締め付けトルクは変動します。
- 本機の持ち方により締め付けトルクは変動します。
- ・ スイッチの引金を引き込みきらない状態で使用しますと、締め付けトルク は低下します。

1回の充電での作業量

- 数値は参考値です。
- ・ 締め付ける場所の材質などにより異なります。
- ・ スイッチの引金を最大に引き込んだ状態での値です。

| | | 締め付 | | |
|-----------|--------------------------|---------|----------|---------------|
| | サイズ | バッテリ | バッテリ | 材料 |
| | | BH1220C | BH1233C | |
| 木ネジ | ϕ 4.3 \times 65mm | 約 130 本 | 約 220 本 | |
| ハイン | ϕ 5.4 \times 90mm | 約 80 本 | 約 130 本 | |
| ネジ ボルト | M8 × 16mm | 約 900 本 | 約 1600 本 | 鋼板 ネジ送りして締め付け |

注

予備のバッテリを使用して連続作業をされる場合は、本機を15分以上休止させてください。

保守・点検について

⚠ 警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、本機よりバッテリを抜いてください。・ バッテリを本機に差し込んだまま行うと、事故の原因になります。


カーボンブラシの交換


カーボンブラシは定期的に取りはずして点検してください。

カーボンブラシが限界摩耗線まで摩耗 したら新品と取り替えてください。こ のとき、カーボンブラシがブラシホル ダ内で前後にスムーズに動くか確認し てください。

新品と交換する際は、必ず弊社指定の カーボンブラシをご使用ください。

- ネジ回しでブラシホルダキャップを 取りはずしてください。
- 中から摩耗したカーボンブラシを取り出し、新品と取り替えて、ブラシホルダキャップを組み付けてください。カーボンブラシは2個で1組になっております。取り替えるときは、必ず両側とも同時に行ってください。

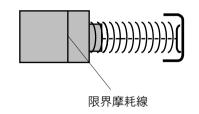

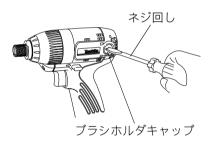

ご修理の際は

・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い求めの弊社登録販売店または裏 面掲載の直営事業所にお申しつけください。

全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

| 事業所名 電話番号 事業所名 電話番号 事業所名 電 | 配話番号 |
|---|------------------------------------|
| 札 幌 支 店 〈011〉(783)8141 足立営業所 〈03〉(3899)5855 東大阪営業所 〈0 | 06〉(6746) 7531 |
| 札 幌 営 業 所 〈011〉(783)8141 大田 営 業 所 〈03〉(3763)7553 関西物流センター 〈0 | 0725〉(46)6715 |
| 旭川営業所 〈0166〉(29)0960 江戸川営業所 〈03〉(3653)5171 南大阪営業所 〈0 | 0725〉(46) 6611 |
| 釧路営業所 (0154) (37) 4849 多摩営業所 (042) (384) 8411 奈良営業所 (0 | 0742〉(61) 6484 |
| 函館営業所 (0138) (49) 9273 立川営業所 (042) (542) 1201 橿原営業所 (0 | 0744〉(22) 2061 |
| | 073〉(471) 4585 |
| | 0739〉(25) 1027 |
| | 098) (874) 1222 |
| | 0794) (82) 7411 |
| | 0794) (82) 7411 |
| | 06) (6437) 3660 |
| | 078〉(672) 6121 |
| | 0792) (81) 0204 |
| | 082) (293) 2231 |
| | 082) (293) 2231 |
| | 084) (923) 0960 |
| | 0848〉(64) 4850 |
| | 086〉(243) 4723 |
| | 0836〉(31) 4345 |
| | 0834) (21) 5583 |
| | 0857) (28) 5761 |
| | 0852) (21) 0538 |
| | 087〉(841) 2201 |
| | 087〉(841) 2201 |
| | 088) (626) 0555 089) (951) 7666 |
| | 0895) (22) 3785 |
| | 088) (884) 7811 |
| | 092) (411) 9201 |
| | 092) (411) 9201 |
| | 093) (551) 3481 |
| | 0948 (26) 3361 |
| | 0942) (43) 2441 |
| | 0952) (30) 6603 |
| | 095) (882) 6112 |
| | 0956) (33) 4991 |
| | 096) (389) 4300 |
| | 096> (389) 4300 |
| 千葉営業所 (043) (231) 5521 伊勢営業所 (0596) (36) 3210 八代営業所 (0 | 0965〉(43) 1000 |
| | 097) (567) 3320 |
| 成田営業所 (0478) (73) 8101 京都営業所 (075) (621) 1135 宮崎営業所 (0 | 0985〉(26) 1236 |
| 木更津営業所 (0438) (23) 2908 福知山営業所 (0773) (23) 7733 鹿児島営業所 (0 | 099) (267) 5234 |
| 柏 営 業 所 〈04〉(7175) 0411 大 津 営 業 所 〈077〉(545) 5594 沖 縄 営 業 所 大 | 、阪支店の欄をご覧 |
| 東京支店 〈03〉(3816) 1141 彦根営業所 〈0749〉(22) 6184 〈 | (ださい。 |
| 東京営業所 〈03〉(3816) 1141 大阪支店 〈06〉(6351) 8771 | |
| 中野営業所 (03) (3337) 8431 大阪営業所 (06) (6351) 8771 | |

株式会社マキタ